




Netsouth Telecommunication Corp.

Phone: (786) 355-2332 (786) 513-2150

WEB: www.Netsouthtelcom.com E-Mail support@Netsouthtelcom.com


Instalación

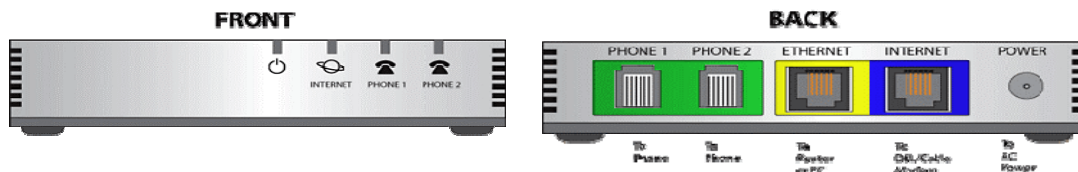

¡Estamos satisfechos de tenerte como nuevo suscriptor! Esta guía rápida se ha diseñado para ayudarte a instalar tu adaptador telefónico 2102 para comenzar a hacer llamadas en cuestión de minutos. Para tener acceso a tu correo de voz y otras características básicas como: identificación de llamados, expedición de llamada, comunicación de 3 líneas, personalizar sus mensajes de voz (grabar mensajes de ocupado, etc.) Marcar *86 desde tu teléfono una vez conectado e instalado al adaptador 2102, la contraseña será (0000) por primera vez, luego puedes cambiarla. ¡Gracias por elegir Netsouth!

Instalación del adaptador de teléfono 2102 en una sola computadora

1. Conecta el extremo del Power al equipo y el otro extremo a la corriente.
2. Insertar un cable de Ethernet en el puerto del INTERNET (color azul). Conectar el otro extremo del cable de Ethernet en tu módem de DSL o de cable.
3. Insertar un extremo de otro cable de Ethernet en el puerto de ETHERNET (color amarillo). Conectar el otro extremo del cable de Ethernet en el puerto de Ethernet en tu computadora.
4. Insertar la línea de tu teléfono fijo en el puerto del TELÉFONO 1 del adaptador del teléfono. Conectar el otro extremo del cable de teléfono con un teléfono análogo tradicional.
5. Aplicar la energía a tu módem del DSL o de cable. Asegurar los indicadores de estado apropiados de encendido.
6. Encender de la energía en el adaptador del teléfono.
7. Si deseas, puedes ahora prender tu computadora. Tu computadora no necesita estar conectada para hacer llamadas.
8. **¡Puedes ahora hacer llamadas!** Tomar el receptor del teléfono y esperar a escuchar señal para marcar.

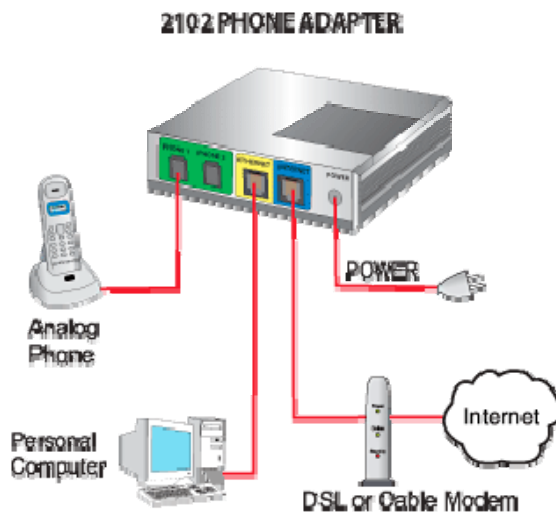

Instalación del adaptador de teléfono 2102 en varias computadoras

1. Conecta el extremo del Power al equipo y el otro extremo a la corriente.
2. Insertar un cable de Ethernet en el puerto del INTERNET (color azul). Conectar el otro extremo del cable de Ethernet en tu módem de DSL o de cable.
3. Insertar un extremo de otro cable de Ethernet en el puerto de ETHERNET (color amarillo). Conectar el otro extremo del cable de Ethernet en el puerto de Ethernet en tu router/ hub o switch. Conectar al switch otras computadoras.
4. Insertar la línea de tu teléfono fijo en el puerto del TELÉFONO 1 del adaptador del teléfono. Conectar el otro extremo del cable de teléfono con un teléfono análogo tradicional.
5. Aplicar la energía a tu módem del DSL o de cable. Asegurar los indicadores de estado apropiados de encendido.
6. Encender de la energía en el adaptador del teléfono.
7. Si deseas, puedes ahora prender tu computadora. Tu computadora no necesita estar conectada para hacer llamadas.
8. **¡Puedes ahora hacer llamadas!** Tomar el receptor del teléfono y esperar a escuchar señal para marcar.

